



MOTO™ WX181

Guía de inicio

IMPORTANTE: leer las instrucciones antes de utilizar el producto.

accesorios y más

www.motorola.com

68000202804-A
CJB2161ALAGA

felicitaciones

Felicitaciones por la compra del elegante teléfono WX181 de Motorola. Si le gusta hablar, enviar mensajes de texto o escuchar la radio mientras se desplaza, el WX181 lo hace todo. Hemos reunido todas las funciones principales del teléfono en esta práctica guía; incluso puede llevarla con usted. Si desea aun más información sobre cómo usar su nuevo WX181, visite www.motorola.com/support. Así que allá vamos.

Nota: puede que su teléfono no corresponda exactamente a las imágenes de este manual. **Importante:** los audífonos han sido provistos para su uso con su teléfono móvil. Estos audífonos son el único modelo que Motorola garantiza para ser usado con su teléfono. El modelo cumple con los requerimientos de seguridad acústica especificados en Francia.

su teléfono



llamadas

realizar y contestar llamadas

Ingrese un número y oprima . Cuando el teléfono suene o vibre, oprima .

finalizar llamadas

Oprima .

llamadas de emergencia

Para llamar a un número de emergencia, ingrese el número de emergencia y oprima . Su proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia, como 112 ó 911, al que puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado.

Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia del teléfono programados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

mensajes

enviar mensajes

- Oprima > Mensajes > Crear SMS.
- Ingrese el mensaje.
Consejo: oprima **Opcion.** > Modo de ingreso para cambiar de modo de ingreso de texto. Oprima para cambiar las opciones de mayúsculas. Oprima para ingresar un espacio. Oprima para cambiar de idioma.
- Oprima .
- Ingrese un número y oprima Buscar y desplácese hasta un contacto. Oprima para seleccionar un contacto.
- Oprima para enviar.

leer mensajes

Cuando reciba un mensaje, verá 1 ¡Nuevo mensaje! en la pantalla. Oprima > Leer para abrir el mensaje. Puede responder el mensaje oprimiendo **Opcion.** > Responder.

consejos y trucos

estilo de timbre

Para cambiar rápidamente el estilo de timbre, mantenga oprimida la tecla en la pantalla principal.

bloqueo de teclado

Para bloquear el teclado, mantenga oprimido y luego oprima **Ok** en la pantalla principal. Mantenga oprimido y luego oprima **Ok** para desbloquear.

linterna encendida

Para encender rápidamente la linterna, oprima en la pantalla principal. Oprima **Desact.** para apagarla.

correo de voz

Mantenga oprimido y luego oprima **Sí**. Si el número de su correo de voz está preprogramado, se conectará.

llamadas recientes

Para ver las llamadas hechas y recibidas, oprima en la pantalla principal.

radio

escuchar la radio

- Conecte un audífono mini USB al teléfono.
Nota: la radio FM sólo funciona si hay un audífono enchufado.
- Oprima > Radio FM en la pantalla principal.

Para sintonizar una estación, oprima hacia la izquierda o la derecha. Para ajustar el volumen, oprima hacia arriba o hacia abajo. Para apagar la radio, oprima **Opcion.** > Apagar.

almacenar estaciones favoritas

Mientras escucha una estación, oprima **Opcion.** > Guardar emisora > **Ok**. Seleccione el número de un canal y oprima para guardarlo. Oprima **Opcion.** > Lista emisoras para ver las estaciones guardadas. Oprima las teclas a para seleccionar una estación guardada.

menú principal

- Juegos**
- Radio FM**
- Herramientas**
 - Organizador
 - Cronómetro
 - Alarma
 - Calculadora
 - Convertidor
 - Mis atajos
- Perfiles**
 - Normal
 - Reunión
 - Exterior
 - Interior
 - Auriculares
 - Silencio
- Mensajes**
 - Crear SMS
 - Bandeja de entrada
 - Enviados
 - Borradores
 - Plantillas
 - Configuraciones
 - Buzón de voz
 - Mensajes de red
- Agenda**
- Registro llam.**
 - Memoria de llamadas
 - Mis números
 - Facturación
 - Configurar llamadas
 - Control de llamadas
- Servicios ***
- Configuraciones**
 - Pantalla
 - Reloj
 - Teclas
 - Diccionario
 - Más configuraciones

Esta es una disposición estándar del menú principal. El menú de su teléfono puede diferir en cierta medida.

* Depende de la red

allá vamos

- sacar la cubierta
- sacar la cubierta
- insertar SIM
- insertar batería
- colocar cubierta
- cargar

aspectos fundamentales

encender y apagar

Mantenga oprimido algunos segundos para encender/apagar el teléfono.

navegación del menú

Oprima la tecla central para abrir el menú principal. Oprima la tecla de navegación hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda para resaltar una opción del menú. Oprima la tecla para seleccionar la opción resaltada. Oprima **Opcion.** para ver el menú de opciones.

contactos

guardar contactos

- Ingrese el número en la pantalla principal y oprima **Guardar**.
- Oprima <Vacío> e ingrese los detalles del contacto.
- Oprima > Hecho al terminar.
- Oprima **Sí** para guardar.

llamar a contactos

- Oprima > Agenda.
- Desplácese a través de la lista o resalte el número del contacto.
- Oprima .

personalizar

configurar el fondo de pantalla

Cambie el fondo de pantalla a uno que lo haga sonreír.
Búsqueda: > Configuraciones > Pantalla > Fondo de pantalla

configurar hora y fecha

Configure cómo se muestra la hora y la fecha en la pantalla principal.
Búsqueda: > Configuraciones > Reloj > Hora y fecha

configurar tono de timbre y volumen

A todo volumen o en silencio, usted elige.
Búsqueda: > Perfiles
Escoja entre los perfiles preprogramados, incluidos **Normal**, **Reunión** (vibración), **Exterior**, **Interior**, **Auriculares** y **Silencio**. Oprima **Opcion.** para editar un perfil.

herramientas

crear atajos

Elija las funciones a las que desea acceder con oprimir una sola tecla desde la pantalla principal, algo verdaderamente útil.
Búsqueda: > Herramientas > Mis atajos > Agregar > Funciones > Teclas

bloqueo del teléfono

Bloquee el teléfono para evitar que otros lo usen.
Búsqueda: > Configuraciones > Más configuraciones > Seguridad > Activar código teléfono > ingresar código

Deberá ingresar el código al encender el teléfono.

manos libres

Durante una llamada, oprima **M.Lib.** para usar el altavoz.


ingreso de texto

Para cambiar los modos cuando ingresa texto, oprima **Opcion.** > Modo entrada:

modos de ingreso	
SAbc	Smart (texto predictivo) predice la palabra que desea, con sólo oprimir una vez cada letra. Por ejemplo, para escribir Bien , oprima . Si la predicción no es correcta, oprima hacia arriba o abajo para mostrar otras opciones.
Abc	Multitap le permite oprimir una tecla una o más veces para pasar por todas las letras y números de la tecla.
123	En el modo Agregar números sólo se ingresan números.
Para ingresar símbolos, seleccione Insertar símbolos.	

pantalla principal

La pantalla principal aparece cuando usted enciende el teléfono. Los indicadores de estado pueden aparecer en la parte superior de la pantalla principal:

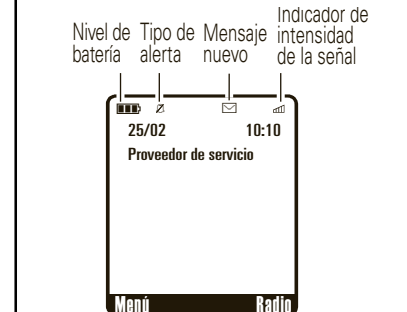

Nota: la pantalla principal del teléfono puede ser distinta de la pantalla que se muestra aquí.

