



MOTO WX295

Guía de inicio

IMPORTANTE: leer las instrucciones antes de utilizar el producto.

accesorios y más

www.motorola.com

68014457001
CJB3191ALAGC

felicitaciones

Felicitaciones por la compra del elegante teléfono WX295 de Motorola.

Si le gusta hablar, enviar mensajes de texto o escuchar música mientras se desplaza; su nuevo teléfono lo hace todo.

Hemos reunido todas las funciones principales del teléfono en esta práctica guía: incluso puede llevarla con usted.


Si desea aún más información sobre cómo usar su nuevo teléfono, visite www.motorola.com/support.

Así que allá vamos.


Nota: puede que su teléfono no corresponda exactamente a las imágenes de este manual.

Importante: los audífonos han sido provistos para su uso con su teléfono móvil. Estos audífonos son el único modelo que Motorola garantiza para ser usado con su teléfono. El modelo cumple con los requerimientos de seguridad acústica especificados en Francia.

su teléfono

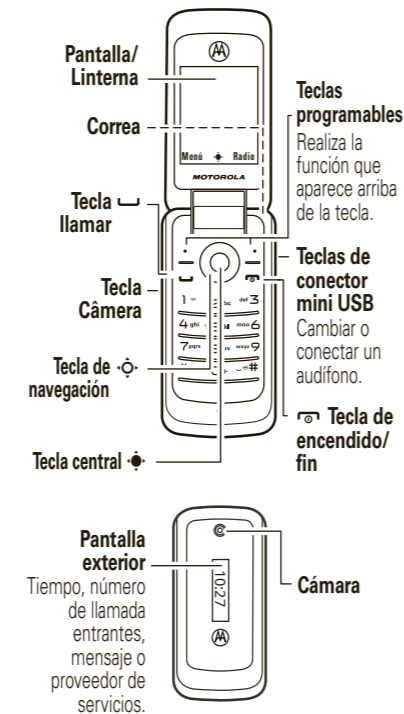


allá vamos

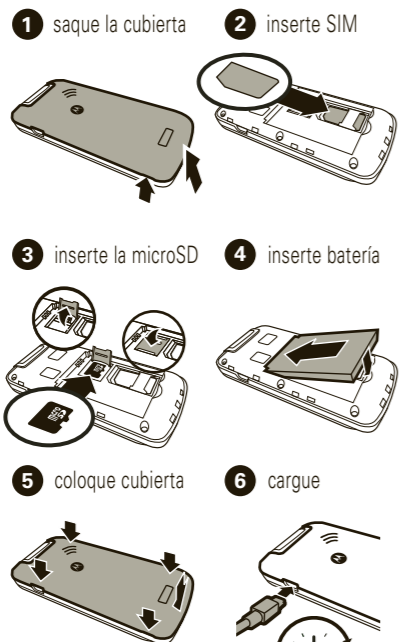


aspectos fundamentales

encender y apagar




Mantenga oprimido algunos segundos para encender/apagar el teléfono.


navegación del menú



Oprima la tecla central para abrir el menú principal.




Oprima la tecla de navegación hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda para resaltar una opción del menú.



Oprima para seleccionar la opción resaltada. Oprima **Opciones** para ver las opciones del menú.

llamadas

realizar y contestar llamadas



Ingrese un número y oprima . Cuando el teléfono timbre o vibre, oprima .

finalizar una llamada



Oprima .

llamadas de emergencia

Para llamar a un número de emergencia, ingrese el número de emergencia y oprima .

Su proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia, (como 112 ó 911), al que puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado.

Los números de emergencia varían según el país. El o los números de emergencia del teléfono programados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

mensajes

enviar mensajes

- Oprima > **Mensajes** > **Mensajes** > **Crear SMS**.
- Ingrese el mensaje.

Consejo: oprima **Opciones** > **Modo de entrada** para cambiar de modo de ingreso de texto. Oprima para cambiar las opciones de mayúsculas. Oprima para ingresar un espacio. Oprima **Opciones** > **Idiomas** para cambiar de idioma.

- Oprima .
- Seleccione **Agregar número**, ingrese un número y oprima , o seleccione **Agregar desde la agenda** y desplácese hasta un contacto. Oprima para seleccionar un contacto.

- Oprima para enviar.

leer mensajes

Cuando reciba un mensaje, verá 1 en la pantalla. Oprima > para abrir el mensaje. Puede responder el mensaje oprimiendo **Opciones** > **Responder**.

consejos y trucos

estilo de timbre

Para cambiar rápidamente el estilo de timbre, mantenga oprimida la tecla en la pantalla principal.

"tapa abierta" para contestar

Sólo abra la tapa para contestar una llamada. Oprima > **Configuración** > **Tapa** > **Contestar al abrir tapa desde la pantalla principal**.

linterna encendida

Para encender rápidamente la linterna, mantenga oprimido en la pantalla principal.

correo de voz

Mantenga oprimida la tecla . Si el número de su correo de voz está preprogramado, se conectará.

llamadas recientes

Para ver las llamadas hechas, recibidas y perdidas, oprima en la pantalla principal.

reproductor de música

Para usar el reproductor de música, inserte una tarjeta de memoria microSD, que es un accesorio opcional. El reproductor de música admite formatos de archivo MP3, MIDI y AMR.

reproducir música

En la pantalla principal, oprima > **Juegos y Aplicaciones** > **Reproductor de música** > **Todas las canciones**.

controles del reproductor de música

| función | |
|--|---------------------------------------|
| reproducir/pausar | Oprima . |
| volver a la canción siguiente/anterior | Oprima hacia la derecha o izquierda. |
| volumen | Oprima hacia arriba o hacia abajo. |

Nota: para transferir canciones desde o hacia la tarjeta de memoria, use un lector de tarjeta de memoria microSD de la computadora para arrastrar y soltar archivos en la carpeta "Audios > Music".

menú principal



Esta es una disposición estándar del menú principal. El menú de su teléfono puede diferir en cierta medida.

*Depende de la red

contactos

guardar contactos

- Ingrese el número en la pantalla principal y oprima **Guardar**.
- Ingrese los detalles del contacto y oprima **Guardar**.

Consejo: oprima > **Directorio** > **Opciones** > **Almacenamiento predeterminado** para elegir dónde guardará los contactos (**En SIM** o **En teléfono**).

llamar a contactos

- Oprima > **Directorio**.
- Oprima hacia arriba o hacia abajo, para desplazarse a través de la lista o resaltar el número del contacto.

Consejo: oprima hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar de categoría (**General**, **Más llamados**, **Directorio en SIM**, **Guarda en el teléfono** o **Grupo**).

- Oprima .

personalizar

programar su fondo de pantalla

Cambie el fondo de pantalla a uno que lo haga sonreír.

Búsqueda: > **Configuración** > **Pantalla** > **Pantalla inicial**

programar hora y fecha

Búsqueda: > **Configuración** > **Reloj** > **Config. fecha/hora**

programar tono de timbre y volumen

Búsqueda: > **Perfiles**

Elija entre los perfiles preprogramados: **General**, **Vibración**, **Volumen alto**, **Silencio** y **Modo avión**. Oprima **Opciones** para editar un perfil.

crear atajos

Vaya a las funciones con sólo oprimir una tecla en la pantalla principal:

Búsqueda: > **Herramientas** > **Mis atajos** > **Agregar** > **Asociar a** > **Funciones**

fotografías

- Oprima > **Cámara** > **Cámara**.

Consejo: para encender rápidamente la cámara, oprima al costado derecho del teléfono.

- Oprima para tomar la fotografía y luego para:

- Definir como fondo de pantalla oprima hacia arriba.
- Enviar por Bluetooth oprima hacia abajo.
- Enviar por MMS oprima hacia la izquierda.
- Definir como contacto oprima hacia la derecha,
- Borrar oprima **Borrar**.
- Volver al visor oprima **Atrás**.

Consejo: para programar dónde se guardarán las fotografías oprima **Opciones** > **Almacenamiento** > **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.

Para transferir fotografías desde o hacia la tarjeta de memoria, use un lector de tarjeta de memoria microSD de la computadora para arrastrar y soltar archivos en la carpeta "Images".

radio

escuchar radio

- Conecte un audífono mini USB al teléfono.

Nota: el radio FM sólo funciona si hay un audífono enchufado.

- Oprima > **Radio FM** en la pantalla principal.

Para sintonizar una estación, oprima hacia la izquierda o la derecha o oprima **Opciones** > **Búsqueda auto**.

Para ajustar el volumen, oprima hacia arriba o hacia abajo.

Para apagar la radio, oprima **Opciones** > **Apagar**.

almacenar estaciones favoritas

Mientras escucha una estación, oprima **Opciones** > **Guardar emisora** > **Ok**. Seleccione el número de un canal y oprima **Agregar** para guardarlo.

Oprima **Opciones** > **Lista de emisoras** para ver las estaciones guardadas. Oprima las teclas a para seleccionar una estación guardada.

pantalla principal

La pantalla principal aparece cuando usted enciende el teléfono. Los indicadores de estado pueden aparecer en la parte superior de la pantalla principal:

Nivel de batería alerta nuevo indicador de la batería señal potencia



Nota: la pantalla principal del teléfono puede ser distinta de la pantalla que se muestra aquí.

